

Air Fryer

Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa biztonságos helyen.

Mechanikai modellek

Ez a kézikönyv egy általános változat, kérjük, olvassa el a tényleges csomagolást!

Ismertető

Az új Air Fryer segítségével egészségesebben főzheti kedvenc hozzávalóit és harapnivalóit.


A légsütő a forró levegő elvét használja nagy sebességű légkeringtetéssel kombinálva (gyors légcseré).

Egyszerre felmelegíti az összes hozzávalót, így a legtöbb összetevő esetében gyorsan elkészül az étel.

Egyáltalán nem szükséges olajat hozzáadni a főzési folyamathoz. A kiegészítő tepsivel most még kényelmesebb módja van sütemények, egytálételek és egyéb finomságok egyszerű elkészítésének.

Termék ábra

Kérjük, tekintse meg a ténylegesen kapott terméket!

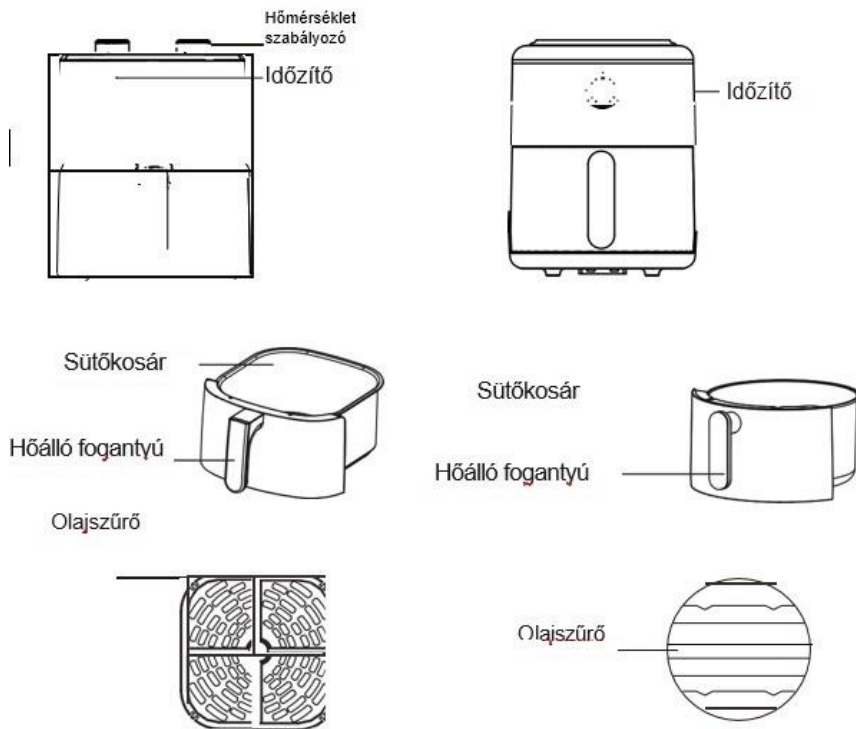

A termékben lévő mérgező és veszélyes anyagok vagy elemek neve és tartalma

Alkatrész neve	Mérgező vagy káros anyagok vagy elemek					
	Lead (Pb)	Cadmium (Cd)	Mercury (Hg)	Hexavalent chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBBs)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)*
Hardver rögzítők	○	○	○	×	○	○
Hardver strukturális rögzítők	×	○	○	×	○	○
Panel összetevők	○	○	○	○	○	○
Nyomatott termékek	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○

Ez a táblázat az SJ/T11364 szerint készült

O: azt jelöli, hogy az összetevő összes homogén anyagában a veszélyes anyag tartalma a GB/T26572-ben meghatározott határérték alatti.

X: azt jelzi, hogy az összetevő legalább egy homogén anyagában a veszélyes anyag mennyiége meghaladja a GB/T26572-ben meghatározott határértéket.

Élelmiszerrel érintkező anyagok listája

CFXBOB-AF01/AF02			CFXBOB-AF03/AF04		
Ez a termék megfelel a vonatkozó GB4806.1-2016 nemzeti élelmiszerbiztonsági szabvány követelményeinek. Tájékoztatás az élelmiszerrel érintkező anyagokmegfelelőségéről, a szabvány megvalósítását az alábbiakban ismertetjük:			Ez a termék megfelel a vonatkozó GB4806.1-2016 nemzeti élelmiszerbiztonsági szabvány követelményeinek. Tájékoztatás az élelmiszerrel érintkező anyagokmegfelelőségéről, a szabvány megvalósítását az alábbiakban ismertetjük:		
Rész megnevezése	Anyag (minőség/összetétel)	Sztenderd	Rész megnevezése	Anyag (minőség/összetétel)	Sztenderd
Sütő	Politetrafluor-etilén bevonat	GB4806.10-2016	F Csavarok	Politetrafluor-etilén bevonat	GB4806.10-2016
	Alapanyag: hidegen hengerelt lemez	GB4806.9-2016		Alapanyag: régi hengerelt lemez	GB4806.9-2016
Csavarok	Rozsdamentes acél (06Cr10Ni10)	GB4806.9-2016			
Megjegyzések:					
1. Speciális használati utasítás: Kérjük, hogy a terméket szigorúan az utasításoknak és a termékben található információknak megfelelően használja!					
2. Az élelmiszerrel érintkező alkatrészek szerepelnek a fenti táblázatban, egyes modellek nem tartalmazhatnak különálló anyagokat, az aktuális termék az irányadó.					

Környezetbarát használat időszaka

A termékben lévő jelölés 10 évnyi környezetvédelmi élettartamra vonatkozik. Az elektromos és elektronikai termékek környezetvédelmi használati ideje azt az időtartamot foglalja magába, amely alatt a mérgező és veszélyes anyagokat vagy elemeket tartalmazó elektromos és elektronikus termék alkatrészek nem szivárognak ki a külvilágba, nem esnek át hirtelen változásokon, és az elektromos és elektronikus termék felhasználója nem okoz súlyos környezetszennyezést vagy nem veszélyezteti az emberi életet és nem okoz egyéb kárt a termék használata során. A környezetvédelem időszakában kérjük, használja a terméket a használati utasításnak megfelelően.

Tájékoztató megjegyzések az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására vonatkozó előírásokhoz:

A Földünk védelme érdekében amikor a termékre már nincs szükség, vagy az élettartama végén jár, kérjük, tartsa be az elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosítására vonatkozó nemzeti törvényeket és előírásokat, és adja át a terméket egy helyi forgalmazónak országosan elismert újrahasznosítási képesítések az ártalmatlanításhoz.

i. Figyelmeztetés

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat a termék használata előtt, és tartsa biztonságos helyen a későbbi használatához.

I. Veszélyek

1. Soha ne merítse vízbe a sütőt, és öblítse le a csap alatt, mivel a házban elektronikus alkatrészek és fűtőelemek vannak!
2. Az áramütés elkerülése érdekében ne engedje, hogy víz vagy más folyadék kerüljön a termékbe!
3. Mindig tegye a hozzávalókat a sütőkosárba, hogy elkerülje a fűtőelemmel való érintkezést!
4. Működés közben ne takarja le a termék levegő be- és kimenetét!
5. Soha ne öntsön olajat a serpenyőbe, mert ez tűzveszélyhez vezethet!
6. Ne érintse meg a termék belsejét működés közben!

ii. Figyelmeztetés

1. Mielőtt a terméket az áramforráshoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a terméken feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi tápfeszültséggel!
2. Ne használja ezt a terméket, ha a csatlakozódugó, a tápkábel vagy maga a termék sérült!
3. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében csak szakember szervizelheti!
4. Ezt a terméket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint fizikailag korlátozott, érzékszervi vagy mentális anamnéziszben szenvedő, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek használhatják! Ettől eltérő személy csak felügyelettel vagy oktatást követően használhatja az eszközt!
5. A gyerekekre vigyázni kell, nehogy játékként használják a terméket!
6. Tartsa távol a terméket és a tápkábelt 8 év alatti gyermekektől, amikor a termék be van kapcsolva vagy lehűl!
7. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felületekkel!
8. Soha ne csatlakoztassa a terméket a konnektorhoz, és ne működtesse a kezelőpanelt vizes kézzel!
9. A terméket földelt aljzatba kell csatlakoztatni, és fontos ellenőrizni, hogy megfelelően csatlakozzik-e!
10. A készülék nem csatlakoztatható külső időzítőhöz vagy külön távirányítóhoz.
11. Ne helyezze a terméket gyúlékony anyagokra, például terítőkre, függönyökre (stb.)!
12. Soha ne helyezze a termékeket falhoz vagy más termékekhez! Hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a termék mögött, oldalain és felette is!
13. Ne használja ezt a terméket a kézikönyvben leírtakon kívül!
14. A termékeket használat közben felügyelni kell!
15. Az Air Fryer használata közben forró gőz távozik a szellőzőnyílásokból. A kezét és az arcát biztonságos távolságban kell tartani a gőz- és szellőzőnyílásoktól. Ügyeljen a magas hőmérsékletű gőzre és hőre is, amikor elmozdítja a sütőt a terméktől!
16. A termék használata közben a hozzáférhető felületek nagyon felforrósodhatnak.
17. Ha a termék fekete füstöt bocsát ki, azonnal kapcsolja ki! Mielőtt eltávolítaná a serpenyőt a termékről, várja meg, amíg a termék abbahagyja a füstölést.

Tájékoztató

1. A terméket vízszintes, sima és stabil felületen lehet használni.
2. Ez a termék csak normál háztartási használatra készült. Nem használható üzletekben, irodákban vagy más munkakörnyezetekben dolgozó étkezdékben, szállodai ellátásban.
3. A garancia érvényét veszti a termék nem rendeltetésszerű használata, illetve professzionális vagy félprofesszionális célokra történő felhasználása esetén, vagy ha nem a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használják motelek, panziók és egyéb szálláshelyek.
4. A terméket csak a kijelölt szervízben javítható. Nem javítsa meg a terméket saját kezűleg, ellenkező esetben a termék javítási garanciája érvényét veszti.
5. Használat után mindig húzza ki a terméket.
6. A termék kezelése vagy tisztítása előtt körülbelül 30 percig hagyni kell hűlni.
7. Győződjön meg arról, hogy a termékben főtt összetevők aranybarna színt kaptak és nem feketék vagy barnák. Az égett részeket el kell dobni.

Automatikus zárás

Ez a termék időzítővel van felszerelve. Amikor az időzítő "0"-ig számol, a termék csörögni fog és automatikusan kikapcsol. A termék kézi kikapcsolásához forgassa el az időzítő gombját az óramutató járásával megegyező irányban "0"-ra.


Első használat előtti figyelmeztetés

1. Távolítsa el minden csomagolóanyagot.
 2. Távolítsa el minden matricát vagy címkét a termékről.
 3. Tisztítsa meg alaposan a sütőkosarat és a serpenyőt forró vízzel, tisztítószerrel és nem karcoló tengeri felülettel.
- Megjegyzés: Ezek a kosarak mosogatógépben is moshatók.
4. Nedves ruhával törölje le a termék belsejét és külsejét.
- Ezt a légsütőt forró levegővel fűtik. Ne öntsön olajat vagy zsírt a sütőbe.

Használat előtti teendők

1. Helyezze a terméket szilárd, vízszintes és sima felületre. Ne helyezze a terméket nem hőálló felületre!
 2. Helyezze a sütőkosarat megfelelően a serpenyőbe.
 3. Húzza ki a vezetékét a termék alján található vezetéktároló rekeszből. Ne öntsön olajat vagy más folyadékot a serpenyőbe.
- Ne helyezzen tárgyakat a termék tetejére, mert ez akadályozza a légáramlást és befolyásolja a légfűtés hatékonyságát.

Elektromos kapcsolási rajz

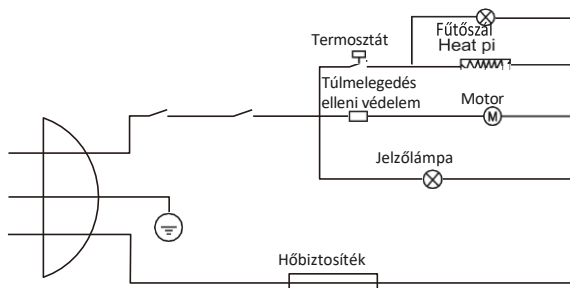

Technikai specifikációk

Model azonosító	Névleges feszültség	Teljesítmény besorolás	Kapacitás
CFXBOB-AFO1	12V	120W	3.0L
CFXBOB-AFO2	24V	250W	3.0L
CFXBOB-AFO3	12V	120W	4.0L
CFXBOB-AFO4	24V	250W	4.0L

A használati hibák típusai és kezelésük

Kérdés	Lehetséges okok	Javaslat
A sütő nem működik	1. Csatlakoztassa a tápegységet	1. Dugja be a dugót egy földelt konnektorba. 2. Forgassa el az időzítő gombot a főzéshez!
Hozzávalók nem főttek/sültek meg teljesen	1. Túl sok összetevő van a sütőkosárban 2. Túl alacsony hőmérsékletet állított be 3. Túl rövid sütési időt állított be	1. Ossa szét a hozzávalókat kis adagokra, és helyezze a sütőkosárba. 2. A hozzávalókat kisebb adagokra osztva egyenletesebb sütést teszünk lehetővé. 3. Állítsa be a hőmérséklet-szabályozó gombot a kívánt hőmérséklet-beállításra, lásd a "Beállítások a fejezetben" A termék használata fejezetben.

		Állítsa be az időzítő gombot a kívánt főzési időre (lásd a "Beállítások" részt a "Termék használata" fejezetben)"
A hozzávalók a sütőben nem egyenletesen sülték meg	Az alapanyagokat kisebb egységekre érdemes szeletelni. Olyan étel került a sütőbe, amit nem célszerű abban elkészíteni.	Ha egyes összetevők átfedésben vannak más hozzávalókkal (pl. chips), akkor a főzési folyamat során meg kell őket fordítani. Kérjük, olvassa el a "Beállítások" részt a "Termék használata" fejezetben.
Fehér gőz jön ki a termékből	1. Túl sok összetevő van a sütőkosárban 2. Túl alacsony hőmérsékletet állított be 3. Túl rövid sütési időt állított be	Ha magas olajtartalmú összetevőt süt forró levegős sütőben, sok gőz keletkezik a serpenyőben. Az olaj fehér gőzt bocsát ki, és a sütő a szokásosnál melegebb lehet. Ez nem befolyásolja az összetevők sütésének végeredményét.
A sültkrumpli nem egyenletesen sült meg	Nem megfelelően készítette elő a krumplit	Ügyeljen arra, hogy friss burgonyát használjon!
Nem ropogósak az ételek	A krumpli ropogóssága a krumpli olaj- és víztartalmától függ	1. Győződjön meg arról, hogy a burgonyacsíkokat megfelelően lecsepegtette olaj hozzáadása előtt. 2. Vágja finomabbra a csíkokat, hogy ropogósabb legyen. 3. Egy kis olaj hozzáadásával ropogósabb lesz az étel.

Használatra való előkészítés

A légsütő számos hozzávaló elkészítésére használható. A mellékelt étel előkészítési füzet segít megismerni ezt a terméket.

Sütés az Air Fryer-ben:

- Dugja be a csatlakozót egy földelt elektromos aljzatba.
- Óvatosan húzza ki a sütőkosarat a légsütőből.
- Helyezze az ételt a sütőkosárba
- Csúsztassa vissza a sütőt a légsütőbe. Ne használja a sütőt a kosár nélkül. Megjegyzés: Ne érintse meg a sütőt röviddel a használat után, mivel az nagyon forró. A sütőt csak a fogantyúnál fogva mozgassa.
- Állítsa be a szabályzó gombot a kívánt hőmérsékletre. Kérjük, olvassa el a "Beállítások" részt ebben a fejezetben, hogy meghatározza a megfelelő hőmérsékletet.
- Határozza meg a hozzávalók elkészítéséhez szükséges időt. (Lásd a "Beállítások" részt ebben a fejezetben)
- A termék bekapcsolásához állítsa az időzítő gombot a kívánt főzési időre. Ha a terméket hideg állapotból indítja, a főzési időt 3 perccel meg kell növelni.
Megjegyzés: Ha szeretné, előmelegítheti a terméket anélkül, hogy hozzávalókat tenne bele. Ekkor állítsa az időzítő gombot 3 percre vagy többre, majd a hőfokjelző lámpa kialszik (kb. 3 perc után). Ezután helyezze be a sütőkosarat, és állítsa az időzítőt a kívánt főzési időre.
- Ekkor a tápkábel jelzőfénye és a fűtésjelző világít.
- Az időzítő visszaszámol a beállított főzési időtől.
- Az Air Fryer működése közben a fűtés jelzőfénye világít.
- Az ételből származó felesleges olaj összegyűlik a serpenyő alján.
- Egyes összetevőket a főzési folyamat felénél meg kell fordítani (lásd ebben a fejezetben a "Beállítások" részt). Az összetevők megforgatásához: a fogantyúnál fogva húzza ki a serpenyőt a termékből, majd fordítsa újra. Ezután csúsztassa vissza a serpenyőt a légsütőbe.
Megjegyzés: Fordulás közben ne nyomja meg a kosárkihúzó gombot.
Tipp: A súly csökkentése érdekében kivetheti a sütőkosarat a serpenyőből úgy, hogy csak a kosár forduljon meg. A kosár kivételéhez húzza ki a serpenyőt a termékből, helyezze egy hőálló felületre, és nyomja meg a kosárkivétel gombot.
Tipp: Ha az időzítőt a főzési idő felére állítja, hallani fogja az időzítő csipogását, amikor meg kell forgatnia az összetevőket. Ez azonban azt jelenti, hogy újra be kell állítani az időzítőt a forgatás után hátralévő főzési időre.
- Hallgassa meg az időzítő csengését, jelezve, hogy a beállított főzési időt elérte. Húzza ki a serpenyőt a termékből, és helyezze hőálló felületre.
Megjegyzés: A terméket manuálisan is kikapcsolhatja. Ehhez fordítsa az időszabályzó gombot "0" állásba.
- Ellenőrizze, hogy az étel megsült.
Ha az összetevőket még kell főzni, egyszerűen csúsztassa vissza a serpenyőt a termékebe, és állítsa be az időzítőt még néhány percre.
- Kiseb hozzávalók (pl. Chips) kiöntéséhez nyomja meg a kosárkihúzó gombot, majd vegye ki a kosarat a serpenyőből.
Ne fordítsa meg a serpenyőt a serpenyő kivétele nélkül, mert ez a serpenyő alján összegyűlt felesleges olajat a hozzávalókra szivároztatja.
Az Air Fryer használata után a serpenyő és a hozzávalók forróak maradnak. Az Air Fryerben lévő összetevők típusától függően gőz távozhat a serpenyőből.
- Öntse a sütőkosárban lévő összes hozzávalót egy tálba vagy edénybe.
Tipp: A nagyobb mennyiségű vagy könnyen összetörő összetevők eltávolításához használjon fogót, hogy távolítsa el az ételt a sütésből kosár.
- A légsütő készen áll a következő adag hozzávalók sütésére, miután egy adag elkészült.

Beállítás

Az alábbi táblázat segít kiválasztani a kívánt összetevők alapvető beállításait

Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a beállítások csak tájékoztató jellegűek. Mivel az összetevők eredete, mérete és alakja eltérő, nem tudjuk garantálni az összetevők tökéletes beállítását. Az olajsütő gyors kihúzása a termékből a légsütő használata közben alig zavarja a főzési folyamatot, mivel a gyors levegőcsere technológia azonnal felmelegíti a levegőt a termékekben.

1. A kisebb ételek elkészítése valamivel kevesebb időt vesz igénybe, mint a nagyobb alapanyagok.
2. Nagyobb mennyiségű hozzávaló esetén csak kis mértékben növelje a főzési időt, míg kisebb mennyiségű hozzávalónál csak kis mértékben csökkentse a főzési időt.
3. Ha a főzési folyamat felénél kisebb ételeket megfordít, az javítja a főzési hatékonyságot, és elősegíti az összetevők egyenletes sütését.
4. Kis mennyiségű olaj hozzáadása a friss burgonyához javítja a végső főzési eredményt, és elősegíti, hogy az összetevők egyenletesen süljenek át.
5. Soha ne főzzön levegőben rendkívül magas olajtartalmú hozzávalókat, például kolbászt
6. A sütőben elkészíthető finomságokat légsütőben is elkészíthetjük.
7. Ropogós Chips főzéséhez a hozzávalók optimális mennyisége 500 g.
8. Az előfőzött tészta használata megkönnyíti a szendvicsek gyors elkészítését. A házi tésztához képest az előfőzött tészta kevesebb főzési időt igényel.
9. Az Air Fryer segítségével felmelegítheti az összetevőket. Az összetevők felmelegítéséhez állítsa be a hőmérsékletet 150°C-ra, a főzési idő pedig maximum 10 percre.

Tisztítás

A terméket minden használat után azonnal meg kell tisztítani.

A serpenyők, sütőkosarak és termékek belsejében tapadásmentes bevonat található. Ne használjon fém edényeket vagy súroló hatású tisztítószereket a tisztításhoz, mert ez károsíthatja a tapadásmentes bevonatot.

1. Húzza ki a terméket a hálózati aljzatból, és hagyja kihűlni. Megjegyzés: Vegye ki a serpenyőt, és hagyja, hogy a légsütő gyorsabban lehűljön.
2. Törölje le a termék külsejét nedves ruhával.
3. Tisztítsa meg a serpenyőt vagy a serpenyő alját forró vízzel, tisztítószerral és egy karcmentes szivaccsal. Helyezze a sütőkosarat a serpenyőbe, és hagyja a serpenyőt és a kosarat ázni körülbelül 10 percig.
4. Tisztítsa meg a termék belsejét forró vízzel és egy karcmentes szivaccsal.
5. Tisztítsa meg a fűtőelemet egy tisztítókefével, hogy lesöpörje az ételmaradékokat.

Tárolás

1. Húzza ki a terméket a konnektorból, és hagyja teljesen kihűlni.
2. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrészt megtisztított és szárított.

Forgalmazó

Forgalmazza: Optical Kft.

Cím: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános 112/C

E-mail: info@opticalkft.hu

Tel.: +3676/497-507

Származási hely: Kína