


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ELEKTROMOS SERPENYŐ

Az Ön biztonsága és a termék megfelelő használata érdekében kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást!

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy többfunkciós elektromos főzőedényt választotta! Annak érdekében, hogy terméket optimálisan és biztonságosan használhassa, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználás céljából!

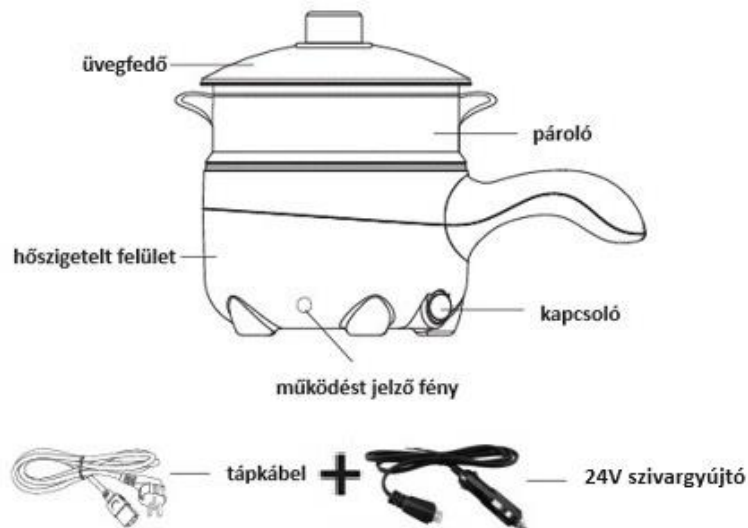

A termék funkciói

1. Ha a kapcsolót "O" állásba fordítja, a termék nem kap áramot, a jelzőfény nem világít, és a serpenyő nem melegszik fel.
2. Amikor a kapcsolót "I" állásba fordítja, a termék áramot kap, a jelzőfény világít, és a serpenyő fűteni kezd.
3. A biztonság garantálása érdekében ha a termékre már nincs szükség, kapcsolja ki a készüléket a kapcsoló "O" állásba fordításával!

Használati utasítás

1. **Üzembe helyezés:** A termék első használata előtt törölje át az edényt puha mosószeres ruhával vagy enyhe mosószeres vízzel öblítse ki! Ezután forraljon benne vizet, majd újra öblítse ki az edényt! Ezzel a termék használatra kész. Használat közben apró, kör alakú fehér pontok jelenhetnek meg az edény alján. Ezek oxidációs foltok, amelyek a forrásban lévő víz melléktermékei a vízben található ásványi anyagok miatt.
2. **Túlmelegedés elleni védelem:** Ha a készülék nem melegít, vagy a jelzőfény kialszik használat közben, várjon egy pillanatot, mielőtt újra próbálja bekapcsolni! Ez az elektromos biztonság miatt szükséges, mivel a készülék túlmelegedés elleni védelmet nyújt a száraz forralás megelőzése érdekében. A normál használat folytatásához öblítse ki az edényt, és győződjön meg róla, hogy nincs ételmaradék az edény alján!
3. **Figyelmeztetés:** Hosszabb használat után az edény alja nagyon forró lehet. Ügyeljen arra, hogy ne öntse ki hirtelen az edény tartalmát, és mindig hagyjon benne egy kis vizet a hűtés megkönnyítése érdekében. Kerülje el, hogy az edényt teljesen szárazra forralja, mert ez a termék károsodásához vezethet.
4. **A fűtőrúdról:** A termékben használt fűtőrúd mind a fűtési, mind a melegítési funkciókat egyesíti. Magas megbízhatósággal és hosszú élettartammal rendelkezik csúcstechnológiájának köszönhetően.
5. **Tisztítás:** A termék használata után az edény belsejét öblítse át mosószeres vízzel és puha ruhával, majd csapvízzel mossa le! Helyezze az edényt fejjel lefelé és hagyja megszáradni! Ha víz marad az edény oldalán, törölje szárazra egy ruhával! Ne feledje, hogy a készülék alja nem érintkezhet vízzel (nem szabad összetéveszteni az edény aljával)!

Tájékoztató

A termék csatlakozója a kínai sztenderdnek felel meg, európai szabványú aljzat esetén szükséges átalakító használata!

Figyelmeztetések

1. Kérjük, csak puha ruhát és enyhe mosószereket használjon az edény tisztításához, súrolószert és más kemény eszközt nem szabad alkalmazni, hogy elkerülje a felületi réteg károsodását!
2. NE helyezze a terméket vízbe vagy közvetlenül a csap alá, mert a víz érintkezése az elektromos alkatrészekkel áramütést és meghibásodást okozhat!
3. Kérjük, biztonságosan csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő járműhöz és áramforráshoz, ahogyan azt a termék felületén feltüntetett információk jelzik!
4. Használat közben helyezze az edényt stabil, sík felületre, gyermekektől távol tartva, hogy elkerülje a termék helytelen kezeléséből vagy felborulásából eredő égési sérüléseket! NE helyezze a terméket szőnyegre, asztalterítőre vagy más puha tárgyra, hogy megakadályozza a szellőzőnyílások eltömődését. Súlyos helytelen használat esetén fennállhat a tűzveszély is!
5. Ne aggódjon, ha az első használat során enyhe füstöt vagy égési szagot észlel; ez normális jelenség!
6. Ne öntsön vizet a megjelölt maximális vízszint fölé, hogy elkerülje a forrásban lévő víz kifröccsenését, amely sérüléshez, áramütéshez és rövidzárlathoz vezethet!
7. A készülék rendelkezik egy túlmelegedés elleni biztonsági kikapcsolóval, amely aktiválódik, és csökkenti a készülék áramellátását, ha a hőmérséklet meghaladja a 170 °C-ot.
8. A termék két változatban kapható: a rozsdamentes acél edény U alakú fűtőrúddal rendelkezik, míg a tapadásmentes edény O alakú fűtőrúddal van felszerelve.
9. Az edény gyors felmelegedése elszíneződést okozhat, ami fehér pontok formájában jelenhet meg. A termék hosszabb idejű használata során a vízben található ásványi anyagok miatt az edény falán látható pontok elsötétíthetnek. Javasoljuk, hogy forró ecettel vagy mosogatószeres vízzel áztassa le a belső részeket, mielőtt lemosná a foltokat!
10. Kérjük, használat után mindig tisztítsa meg a terméket, és ügyeljen arra, hogy az elektromos alkatrészek ne érintkezzenek vízzel, hogy a későbbi használat során elkerülje a meghibásodást!

Tisztítás és karbantartás

1. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, tárolja száraz, jól szellőző helyen, hogy megakadályozza a penészedést!
2. Tisztításkor NE mossa a készüléket közvetlenül folyó csapvíz alatt, és NE merítse vízbe!
3. Használat után törölje szárazra az edényt egy puha, száraz ruhával!
4. Ha a termék külső részei szennyeződnek, tisztítsa meg a felületet nedves ruhával!
5. Kerülje a súrolószert vagy bármilyen kémiai reagens használatát a termék belső és külső felületének tisztításához.

Meghibásodás lehetséges okai

Ha a termék csatlakoztatva van az áramforráshoz, és a tápellátást jelző lámpa világít, de a fűtési folyamat nem indul el, a következő problémák merülhetnek fel:

1. **Ok:** Az étel leragadt az edény aljához. Öntse ki az edény tartalmát, majd alaposan öblítse le az edény alját, hogy eltávolítsa a leragadt részeket, és a funkciók újra működni fognak.
2. **Ok:** Hiányzik a víz az edényben. Ilyenkor a forralás, szárítás, és biztonsági kikapcsolás funkciók automatikusan aktiválódnak. Egy-három perc elteltével a termék újra működni fog.
3. **Ok:** Az áramellátást biztosító belső kábelek meglazultak, ami miatt a fűtőrudak nem kapnak energiát a felmelegedéshez. Kérjük, ebben az esetben garanciális időszakon belül keressék fel Ügyfélszolgálatunkat!
4. **Ok:** A termék a hosszú használat miatt elhasználódott. Kérjük, elektronikus hulladékként helyezze el biztonságosan a terméket!

Forgalmazza: Optical Kft.

Cím: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános 112/C

E-mail: info@opticalkft.hu

Tel.: +3676/497-507

Származási hely: Kína