


A képen látható termék eltérhet a valós terméktől, kérjük, a tényleges terméket vegye alapul. Kérjük, használat előtt alaposan olvassa el a Használati útmutatót. Kérjük, őrizze meg a Használati útmutatót a későbbi felhasználás céljából!

1,3 literes Mini Rizsfőző

Használati Útmutató

Modell: CFXBOB-M R C3-1 CFXBOB-MR C3-2

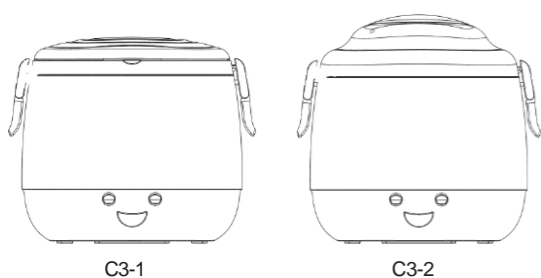

Eredeti, kreatív integrált kialakítás mikro-nyomás technológiával, amely magasabb fűtési hatékonyságot, gyorsabb főzési időt biztosít, a rizs puha, tápláló és ízletes lesz.

Köszönjük, hogy megvásárolta az Oushiba mini rizsfőzőt! Kérjük, a terméket a használati útmutató szerint működtesse!

Tartalom

1. Termékbemutató
2. Összetevők
3. Használat
4. Figyelmeztetések
5. Rizsfőzés
6. Tisztítás és karbantartás
7. Meghibásodás és megoldás
8. Csomaglista


1. Termékbemutató

Ez a termék kis méretű, igényes, praktikus kialakítással rendelkezik a minél könnyebb felhasználásért. A belső edény rozsdamentes acélból készült, tapadásmentes, környezetbarát kettős bevonattal és speciális, egy darabból álló kialakítással. Ezzel a készülékkel egyszerre főzhet rizst, készíthet kását, és melegítheti az ételeket. Időt és energiát takarít meg. Könnyen hordozható, így kiváló választás a gyors tempójú életmódot élőknek és egyedülálló személyeknek. A belső edény könnyen tisztítható, és az letapadásmentes védelemnek köszönhetően biztonságosabb a használata.

Fő műszaki adatok

110V~	24V	12V
60Hz	-	-
200W	200W	140W 100W

2. Összetevők

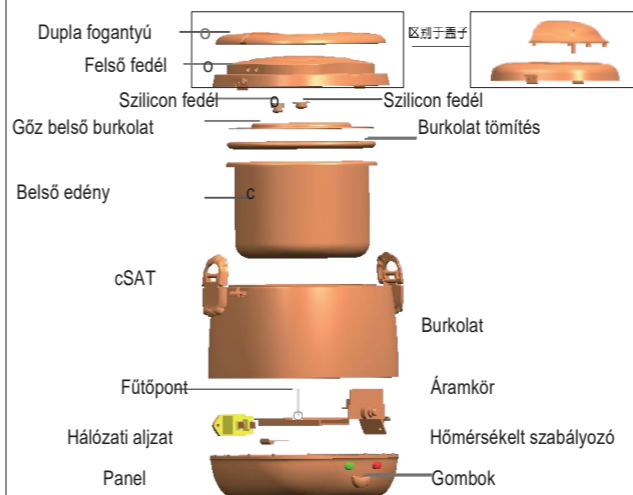

3. Használat

1. Zárja be a zárólemezt, amikor a felső fedél le van zárva.
2. Rizs kimérése és öblítése

Kérjük, használja a mellékelt mérőpoharat a rizs kiméréséhez. Az alábbiakban a helyes és helytelen módokat láthatja:



Rizsfőzési mennyiség: Ha a gőzölő dobozt használja, adjon az edénybe 2 szabványos csésze rizst. Ha nem használja a gőzölő dobozt, adjon a fazékba 5 csésze rizst. Rizs öblítése: Először öblítse le a rizst egy másik edényben, majd tegye a főzőedénybe. Kérjük, ne öblítse közvetlenül az főzőedényben, hogy elkerülje a karcolódást.

Főzési idő referenciája

Tálalási referencia főzés
(Használj a megfelelő mérőpoharat!)

- 1 csésze rizs + 1,2 csésze víz
- 2 csésze rizs + 2,4 csésze víz
- 4 csésze rizs + 4,8 csésze víz

3. Csatlakoztassa az áramforrást!

Dugja be a tápkábelt a mini rizsfőző áramcsatlakozójába. Amikor az indikátor fény világít (zöld/piros fény), az azt jelenti, hogy az áram megfelelően csatlakozott.

Rizs főzése

Ha a piros fény világít, az azt jelenti, hogy a rizsfőző elkezdett főzni.

Ha a zöld fény világít, az azt jelenti, hogy a rizs melegen tartásra váltott.

Rizs főzése: Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, a piros fény felgyullad, és a főzés elkezdődik. Amint a főzés befejeződik, a zöld fény automatikusan átvált, hogy melegen tartsa a rizst.

Szigetelés: Ha a zöld fény világít, az azt jelenti, hogy melegen tartja a rizst. Ha a piros fény világít, váltsa át zöld fényre, hogy melegen tartsa.

Tulajdonságok	CFXBOB- MR C3-2			
	CFXBOB- MR C3-1			
Névleges feszültség	220V -	110V	24V	12V
Névleges frekvencia	50Hz	60Hz	-	-
Névleges teljesítmény	200W	200W 140W 100W		
Kapacitás	1.3L			
N/W	0.9kg			
C3-1 termék méret	196x164 mm			
C3-2 termék méret	196x184 mm			

4. Figyelmeztetések

1. Kérjük, használja a címkén feltüntetett névleges feszültséget!
2. Használjon földelt váltóáramú hálózatot megfelelő védelmi áramkörrel, hogy biztosítsa a személyi biztonságot!
3. Tilos gyúlékony és robbanásveszélyes termékek közelében, valamint nedves környezetben vagy más hőforrás mellett használni!
4. A terméket használat közben helyezze stabil felületre, ahol a gyerekek nem férhetnek hozzá!
5. Működés közben gőz áramlik ki, ne közelítsen kézzel vagy arccal a gőzkimenethez, hogy elkerülje az égési sérüléseket, és tilos bármit a fedél tetejére helyezni vagy a gőzkimenetet eltakarni, mivel ez váratlan problémákat okozhat!
6. Amikor a tápcsatlakozót bedugja a konnektorba, győződjön meg róla, hogy teljesen csatlakozott, és a kapcsolat megfelelő állapotban van!
7. Tartsa a dugót és a konnektort szárazon, tilos nedves kézzel kihúzni vagy bedugni a tápcsatlakozót, hogy elkerülje az áramütést!
8. Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt és várja meg, amíg a termék kihűl!
9. Tilos a tápkábelt vízbe tenni vagy elmosni, hogy elkerülje az elektromos alkatrészek meghibásodását, ami befolyásolhatja a termék biztonságos használatát!
10. Tilos a terméket mozgatni működés közben!
11. Ne csatlakoztassa az áramot, ha nincs rizs és víz az edényben; használat után húzza ki a dugót!
12. Figyelem, nem rövidíti le a főzési időt, ha forró vizet használ a rizs forralásához! Ez azt eredményezheti, hogy a rizs nem fő meg teljesen.
13. Győződjön meg róla, hogy a felső fedél szorosan zárva van, hogy elkerülje a főzési vagy melegen tartási funkciók hibáját!

14. A vízszintnek a „Legalacsonyabb vízszint 1” és a „Legmagasabb vízszint 5” között kell lennie; túl sok vagy túl kevés víz hibát vagy veszélyt okozhat.
15. A felső fedél hőmérséklete magas, amikor a készülék működik; égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg működés közben!
16. A tömitőgyűrű sérülésének vagy a készülék normál működésének befolyásolásának elkerülése érdekében ne mozgassa vagy nyújtsa a tömitőgyűrűt!
17. Tilos más edényeket melegíteni az edény belsejében!
18. Tilos a mini rizsfőző fogantyúját rázni vagy lengetni, mivel ez forró rizs vagy leves kifolyását és égési sérüléseket okozhat!
19. Gyermek, fogyatékkal élők, érzékszervi vagy mentális betegséggel élők, valamint tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkezők ne használják a készüléket egyedül!
20. Felügyelje a gyerekeket, hogy ne játszanak az eszközzel!

5. Rizsfőzés

Feszültség	Rizs mennyiség	Főzési idő (perc)
AC 220V	2 csésze rizs	17-19 perc
AC 110V	2 csésze rizs	17-19 perc
DC 24V	2 csésze rizs	23-28 perc
DC 12V	2 csésze rizs	28-33 perc

6. Tisztítás és karbantartás

Tisztítási útmutató

Ez a termék egy darabból készült, kérjük, gondosan tisztítsa, hogy elkerülje a víz okozta károkat az elektromos alkatrészekben.

– Húzza ki a dugót, és várja meg, amíg teljesen kihűl, mielőtt tisztítja.

– Szerelje le és tisztítsa meg a belső fedelet. Leszerelési útmutató: Fogja meg a szilikonfedelelet a fedél közepén, majd húzza kifelé; igazítsa a lyukat a szilikon oszlophoz, majd nyomja a szilikonfedelelet szorosan az alumínium fedélre.

– A felső fedél, a gőzdoboz és a fedél vízzel leöblíthető.

Figyelem: A belső edény sérülésének elkerülése és a tapadásmentes funkció megőrzése érdekében kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

- Ne kaparja meg a belső edény felületét kemény eszközzel.
- Ne használjon kemény kefét vagy rozsdamentes acél súrolót a belső edény tisztítására. –Ajánlott puha ruhával tisztítani a belső edényt. –Korróziómentes tisztítószer használata megengedett a termék tisztításához. – A belső fedőt általában nem szükséges eltávolítani a tisztításhoz. Ha mégis indokolt, gondosan szerelje vissza a tisztítás után, hogy elkerülje a csepegést a felső fedél körül. – Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, tisztítsa meg, csomagolja vissza az eredeti dobozába, és helyezze száraz, jól szellőző helyre, hogy elkerülje a nedvességet, ami befolyásolhatja a normál használatot.
- Csak szervízben javítható a termék!
- A 12V és a 24V termékek otthoni használata tilos 110V vagy 220V-on!

7. Meghibásodás és megoldás

Probléma	Ok	Megoldás
Csepeg a fedélnél	A tömitőgyűrű nincs megfelelően felszerelve. A belső fedél gőzkimete nincs megfelelően beállítva a felső kivezetéshez.	
A rizs leve kifolyt a külső burkolatra	A maximális adagolást túllépte.	
A rizs kemény főzés után	Kevesebb folyadék került a főzőbe.	Adja hozzá a megfelelő vízmennyiségét
A rizs barnán elszíneződött/leégett	Kevesebb folyadék került a főzőbe.	Adja hozzá a megfelelő vízmennyiségét
A rizs vizes befejezés után	Több folyadék került a főzőbe.	Csökkentse a víz mennyiségét
A rizs nem fő meg.	A tápkábel elromlott A csatlakozó elromlott	Garanciális időszakon belül kérjük, keresse fel a forgalmazót!
Autóban használva a jelzőlámpa nem világít	Elromlott a szivargyújtó biztosítóka A szivargyújtó nem érintkezik jól a foglalat	Ellenőrizze a szivargyújtót! Csatlakoztassa újra a szivargyújtót, hogy biztosan érintkezik-e!
Nem működik a főző	Áramköri lap hiba	Garanciális időszakon belül kérjük, keresse fel a forgalmazót!

8. Csomaglista

Eszköz neve	Unit	Qty
Mini rizsfőző	szett	1
Tápkábel	db	
Felhasználói kézikönyv	db	
Mérőpohár	db	
Kanál	db	
Gőz Box	db	

Forgalmazza: Optical Kft.

Cím: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános 112/C

E-mail: info@opticalkft.hu

Tel.: +3676/497-507

Származási hely: Kína